

UTILIZZO DELLA MACCHINA TRAMITE LA POSTAZIONE ALTA

STAR 6 STAR 13



N.B.: L'Activ'Screen è messo in stand-by automaticamente in caso di inutilizzo prolungato. Per rimettere Activ'Screen in tensione, premere il pulsante di arresto d'emergenza, quindi seguire la procedura di avviamento.

1 Controllare che il pulsante di arresto d'emergenza della postazione di comando superiore e della postazione di comando inferiore non siano premuti e in caso contrario tirarli.



2 Postazione bassa: girare la chiave in posizione comandi postazione alta.




3 Traslazione. Sollevamento: azionare il selettore verso destra per eseguire i movimenti di traslazione o verso sinistra per sollevare/abbassare l'albero. Premere il grilletto (2) e muovere il joystick nella direzione desiderata.




4 Sterzo: premere il pulsante di sterzo (interruttore a bilanciere di sterzo) (1) nella direzione desiderata. Tutti i movimenti: premere il grilletto (2) e muovere il joystick nella direzione desiderata.

5 Disattivazione: a partire dalla postazione bassa, girare la chiave in posizione 0.


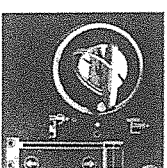


ARRESTO DI EMERGENZA

Premere il pulsante di arresto d'emergenza per arrestare immediatamente tutti i movimenti della macchina.

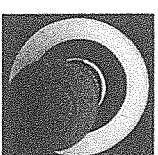

ESTENSIONE PEDANA (QUALORA PRESENTE)

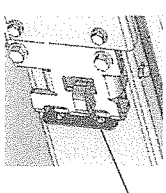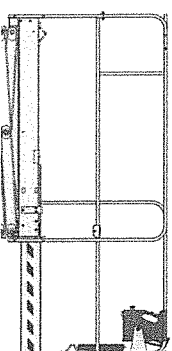

Assicurarsi che l'estensione della pedana sia in posizione di blocco.


Premere il pedale (1) per allentare il perno di bloccaggio dell'estensione della pedana..

Mantenendo premuto il pedale (1), spingere le ringhiere dell'estensione della pedana in posizione estesa.


Per ritirare l'estensione della pedana, premere il pedale e tirare le ringhiere dell'estensione della pedana verso l'interno in posizione di blocco.

Rilasciare il pedale.

PANNELLO DISPLAY

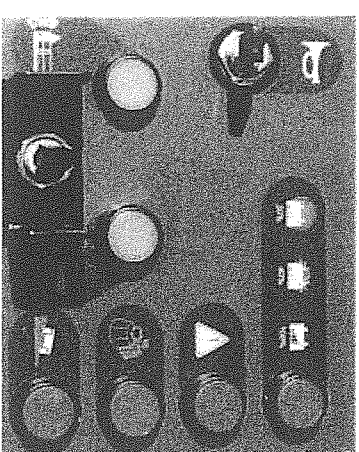

Clacson



Indicatore carica batteria:



Batterie cariche




Lampeggiante: 40% di carica rimanente



Sempre illuminato: 20% di carica rimanente. Ricaricare le batterie



Spia guasto macchina




Sovraccarico cestello o spia guasto sistema di pesatura



Spia inclinazione

GUIDA DI FAMILIARIZZAZIONE

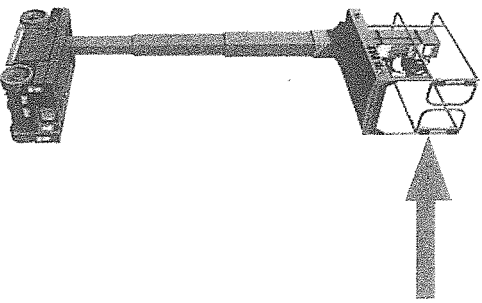

⚠ Questa è solo una guida di familiarizzazione. È obbligatorio leggere il manuale dell'utente, provvedere a un'analisi dei rischi per verificare che la macchina sia adatta alle operazioni da effettuare rispetto al luogo dei lavori e ispezionare la macchina prima dell'uso.


STAR 6 STAR 13




UTILIZZO DELLA MACCHINA TRAMITE LA POSTAZIONE BASSA

N.B.: L'Activ'Screen è messo in stand-by automaticamente in caso di inutilizzo prolungato. Per rimettere Activ'Screen in tensione, disporre il selettore a chiave in posizione OFF, quindi seguire la procedura di avviamento.


1 Controllare che il pulsante di arresto di emergenza della postazione di comando superiore e della postazione di comando inferiore non siano premuti e in caso contrario tirarli.

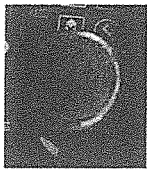

2 Postazione bassa: girare la chiave in posizione comandi postazione bassa.

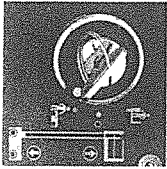


3 Estensione / Retrazione albero: per eseguire un movimento, premere contemporaneamente il comando di attivazione e il comando del movimento desiderato.

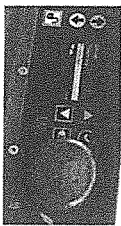


Per eseguire i diversi movimenti, tenere premuto contemporaneamente il comando di attivazione.
Rilasciando il comando di attivazione, i movimenti si interromperanno.

5 Disattivazione: a partire dalla postazione bassa, girare la chiave in posizione 0.

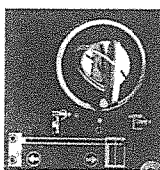

ARRESTO DI EMERGENZA



Premere il pulsante di arresto di emergenza per arrestare immediatamente tutti i movimenti della macchina.

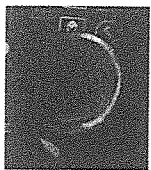


SOCCORSO ALL'OPERATORE

Utilizzare i comandi in postazione bassa 1 2 3 per abbassare la piattaforma al suolo.

Se i comandi in postazione bassa non funzionano, Premere e mantenere il pulsante (1) nella parte anteriore della macchina per abbassare l'albero.

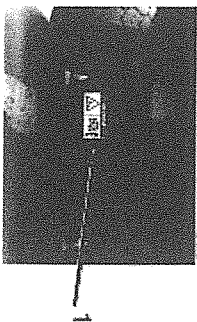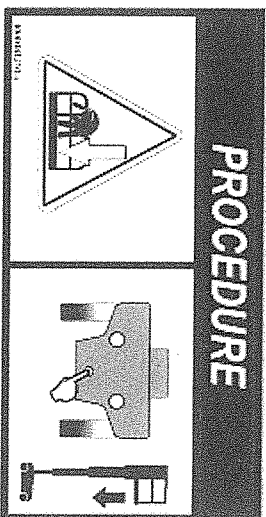

HAULOTTE ACTIV'SCREEN

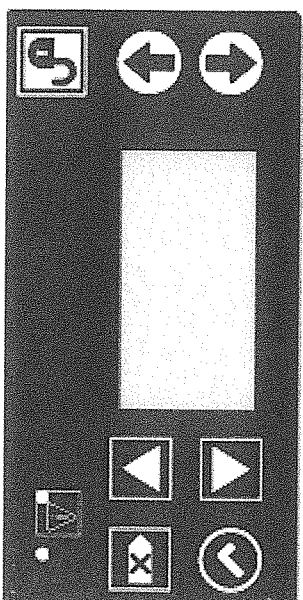

Salita albero



Discesa albero



Comando di attivazione



Navigazione in su



Navigazione in basso



Cancella la scelta




Convalida la scelta nel menu



Spia guasto macchina



Sovraccarico o spia guasto sistema di pesatura

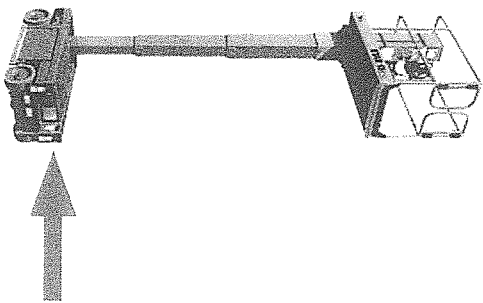

sta è solo una guida di
liarizzazione. È obbligatorio
ere il manuale dell'utente,
vedere a un'analisi dei rischi
verificare che la macchina
data alle operazioni da
tuare rispetto al luogo dei
i e ispezionare la
chnaprima dell'uso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE EC DECLARATION OF CONFORMITY



Fabbricante e persona autorizzata a compilare il documento tecnico:
Manufacturer and the person authorised to compile the technical file:

HAULOTTE GROUP
108 RUE DE COURCELLES

51100 REIMS
FRANCE

Compliance & Regulation Director
HAULOTTE GROUP
RUE EMILE ZOLA
CS 30045
42420 LORETTE
FRANCE

Piattaforma di lavoro elevabile Mobile Elevating Work Platform

In conformità con il tipo di modello
In compliance with the Model Type

STAR 6 AE

Macchina con il nome commerciale
Commercial name

STAR 6

Numero di serie
Serial number

2096430

Ente notificato
Notified body

Kuiper Certificering B.V. NB 2842
Van Slingelandtstraat 75
7331 NM Apeldoorn The Netherlands

Numero di certificato
Certificate number

KCEC 4393-1 Revision 2

Capacità nominale
Rated Capacity

230kg

Si dichiara che questa macchina è conforme a tutte le disposizioni applicabili delle direttive elencate di seguito
We hereby declare that this machine conforms with all the relevant provisions of the Directives listed below

Direttiva macchine CE
EC Machinery Directive

2006/42/CE

Questa macchina soddisfa inoltre i principi dello standard armonizzato
This machine also fulfils the principles of the harmonised standard

EN280:2013 +A1:2015

Direttiva compatibilità elettromagnetica CE
EC Directive on electromagnetic compatibility

2014/30/EU

Direttiva UE RED sulle apparecchiature radio (se dotate di macchina)
EU RED Directive on radio equipment (if machine equipped)

2014/53/UE

Questa dichiarazione riguarda esclusivamente il macchinario nello stato in cui è stato immesso sul mercato
This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market

Qualsiasi modifica alla macchina sopra descritta viola la validità di questa dichiarazione
Any modification to the above described machine violates the validity of this declaration

A. Benoist
Division Director

REIMS
22/06/2021

Haulotte 
108, rue de Courcelles
51061 Reims cedex - France
Tél. 03 26 86 61 61 - Fax 03 26 86 94 78
SIRET 332 822 485 89659

RAPPORTO DI PROVA PRODUCTION TEST REPORT

Fabbricante e persona autorizzata a compilare il documento tecnico:
Manufacturer and the person authorised to compile the technical file:

HAULOTTE GROUP
108 RUE DE COURCELLES

51100 REIMS
FRANCE

HAULOTTE GROUP
RUE EMILE ZOLA
CS 30045
42420 LORETTE
FRANCE

Piattaforma di lavoro elevabile Mobile Elevating Work Platform

Macchina con il nome commerciale Commercial name	STAR 6 AE
Carico nominale Rated Capacity	230kg
Numero di serie Serial number	2096430
È stato progettato, fabbricato, testato e ispezionato secondo le norme applicabili in vigore al momento della fabbricazi This machine was designed, manufactured and tested to the applicable regulations in effect at the time of manufacture	


Rapporto di prova Test report

Tipo di prova Type of test	Carico di prova Test load		Movimenti eseguiti Movements carried out
Prova di sovraccarico Overload Test	150%	345kg	Tutti i movimenti di sollevamento All platform lift movements
Prova funzionale Functional Test	110%	255kg	Tutti i movimenti di sollevamento e di traslazione All drive and platform lift movements
Prova freni Brake test	100%	230kg	Velocità massima in avanti e in retromarcia Maximum speed in forward and reverse

Questa macchina ha superato in modo soddisfacente le prove sopra indicate e la macchina funziona correttamente.
This machine satisfactorily completed the above tests without failure and the machine functions correctly.

La macchina è stata testata nello stabilimento di produzione di REIMS il 22/06/2021
The machine has been tested in the manufacturing plant in

F. Lavoine
Quality manager

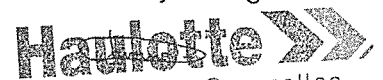
108, rue de Courcelles

51061 Reims cedex - France

Se non diversamente specificato dalle normative locali, la macchina deve essere controllata almeno una volta all'anno da un ente di certificazione autorizzato o da personale qualificato. L'ispezione deve includere un certificato di convalida dell'uso continuato della macchina.
If not otherwise specified by local regulations, the machine must be checked at least once a year by an Authorised Certification Body or by a qualified person, unless local regulations state otherwise. This inspection shall result in a certificate that validates the continued operation of the machine.

This machine must be checked at least once a year by an Authorised Certification Body or by a qualified person, unless local regulations state otherwise. This inspection shall result in a certificate that validates the continued operation of the machine.